


ALLMÄNNA MONTERINGSANVISNINGAR:

**Kontrollera före installationen:**

**Tätningssyta:**

- att rost, smuts, rester av gammal packning etc. är avlägsnad.
- rengör i omkretsriktningen för att undvika tvärgående repor.
- tillse att tätningssytan är avfettad och torr.

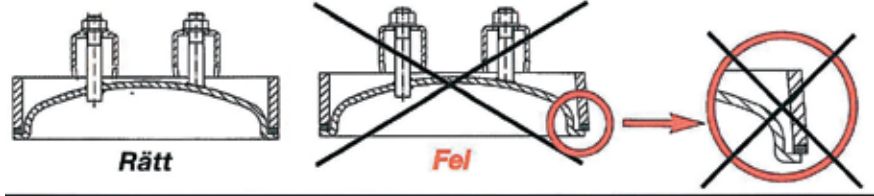


**Planhet:**

- tillåten skevhet mellan lucka och karm får vara högst 1 mm.

**Packningen:**

- att rätt val av packning vad gäller dimension och material har gjorts.

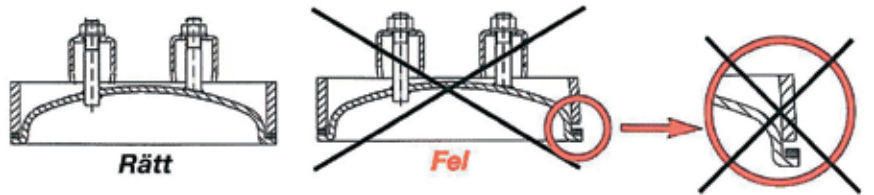

**Montering:**

- använd alltid ny packning och montera torrt utan pastor, släpp- eller tätningssmedel.
- att packningen centreras noggrant på det kupade lockets tätningssyta och att locket i sin tur centreras mot karmen (se figur).
- därefter monteras byglar och muttrar.
- smörj gängorna med t.ex. Grafex GTL grafitpasta och drag därefter till av pann-tillverkaren rekommenderat åtdragningsmoment.

**Under drift:**

- När trycket ökar, vid uppstart (både kallt och varmt tillstånd), skall muttrarna efterdras kontinuerligt för att upprätthålla erforderligt yttryck på packningen.
- Vid uppstart och/eller vid provtryckning med kallvatten kan ett litet droppläckage förekomma. Detta försvinner normalt när tryck och temperatur ökar.
- När normalt driftstryck och driftstemperatur har uppnåtts skall muttrarna återigen kontrolleras och åtdras om så behövs.

\*Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.  
 Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.  
 Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.